

UltraClickDeck®













Gestalten Sie Ihre Terrasse selbst!

Verlegeanleitung



Legende

Zur besseren Verständlichkeit wurden die Bilder der Teile des Verlegesets in der Installationsanweisung mit Symbolen ergänzt. Nachfolgend sehen Sie die verwendeten Symbole:



Komponenten im Verlegeset		Symbol in der Verlegeanleitung
24 x	 Montageclips	 Montageclip in Verlegerichtung der Dielen
8 x	 Fixierelemente	
8 x	 Biowerkstoff-Dielen	
6 x	 Basisgitter	
1 x	 Abstandshalter	 Sorgt für den korrekten Abstand zwischen den Dielen
8 x	 Dielenstoß-Clip	

Verlegung

Nachfolgend die Anleitung für die Verlegung eines Ultra ClickDeck-Verlegesets. Bitte studieren Sie die Anleitung vor dem Verlegen genau und halten Sie sich an die Vorgaben - dann gelingt die Verlegung Ihrer neuen Ultra ClickDeck-Terrasse rasch und einfach!

Schritt 1 - Verlegen sie die Basisgitter auf einem festen, ebenen Untergrund

Gut geeignet sind z.B. betonierte bzw. geflieste Terrassen oder Flachdächer. Achten Sie darauf, die Elemente mittels der rundum angebrachten Rastnasen sicher miteinander zu verbinden. Die Elemente können auch gekürzt werden, verwenden Sie dafür einen Seitenschneider (auf Seite 4 beschrieben).

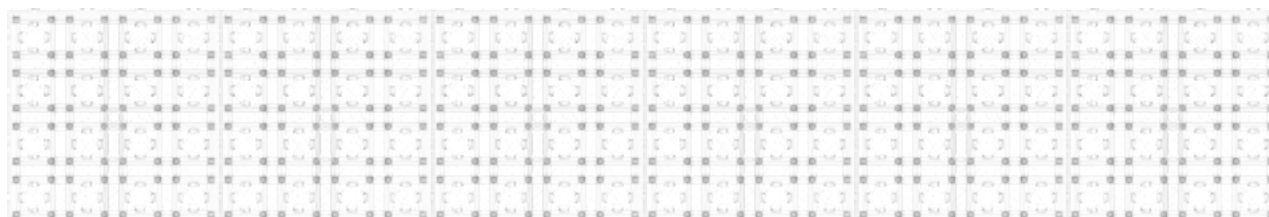
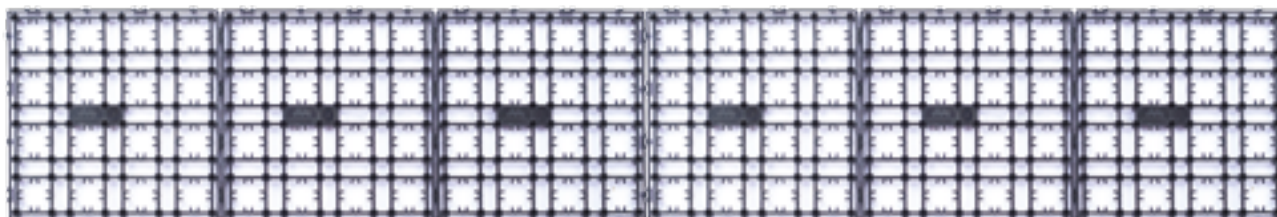


Schritt 2 - Setzen Sie die Montageclip-Elemente in die Basisgitter ein


Der maximale Abstand zwischen zwei Montageclips darf 3 Steckplätze betragen.

In einen Montageclip pro Diele wird jeweils ein Metall-Fixierelement zur Kontrolle der wärmebedingten Dielenausdehnung eingesetzt. Das Fixierelement sollte im mittleren Bereich der Diele eingesetzt werden. Bei sehr kurzen Dielenstücken, die nur auf 2 Montageclips aufliegen, darf das Fixierelement auch am Dielenende eingesetzt werden. Beachten Sie dazu bitte auch die Grafik auf Seite 4!

Bei kopfseitigen Dielenstößen müssen die Dielenstoß-Clips verwendet werden. Platzieren Sie diesen doppelt breiten Montageclip genau mittig unter den Enden der zu stossenden Dielen. Dadurch erhöht sich die Stabilität der Konstruktion. Der einzuhaltende Abstand zwischen den beiden Dielenstößen wird durch das Einsetzen des Abstandshalters (gelb) gewährleistet. Dieser Mindestabstand zwischen den Dielen muss auch bei Konstruktionen mit rechtwinkligen Dielenstößen (Verlegemuster Bordüre bzw. „Bilderrahmen“) eingehalten werden (siehe Seite 5 und 6).

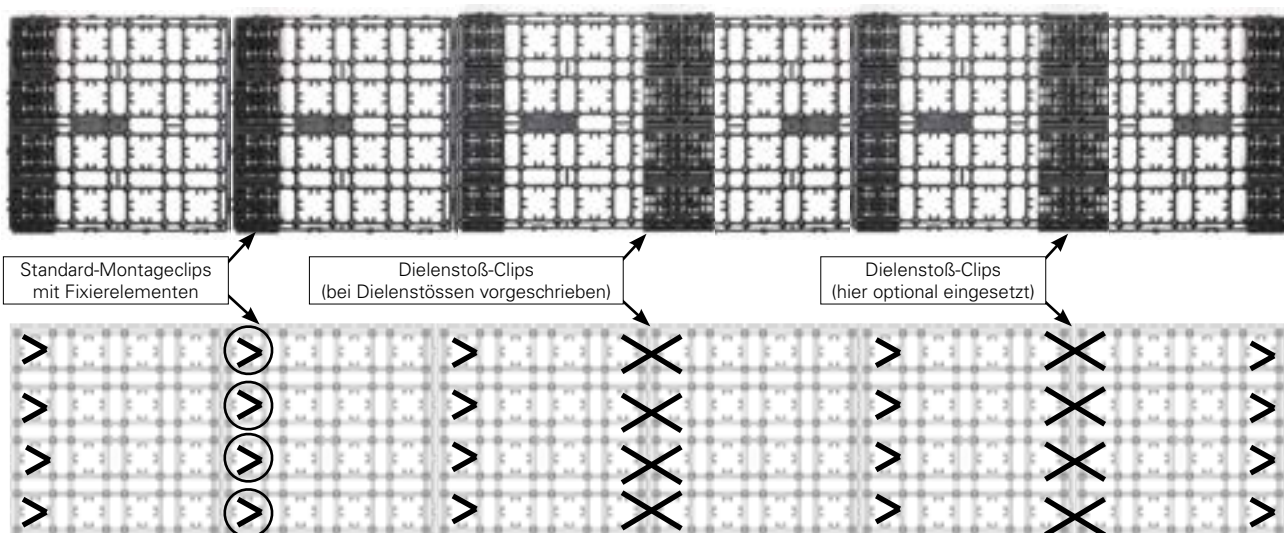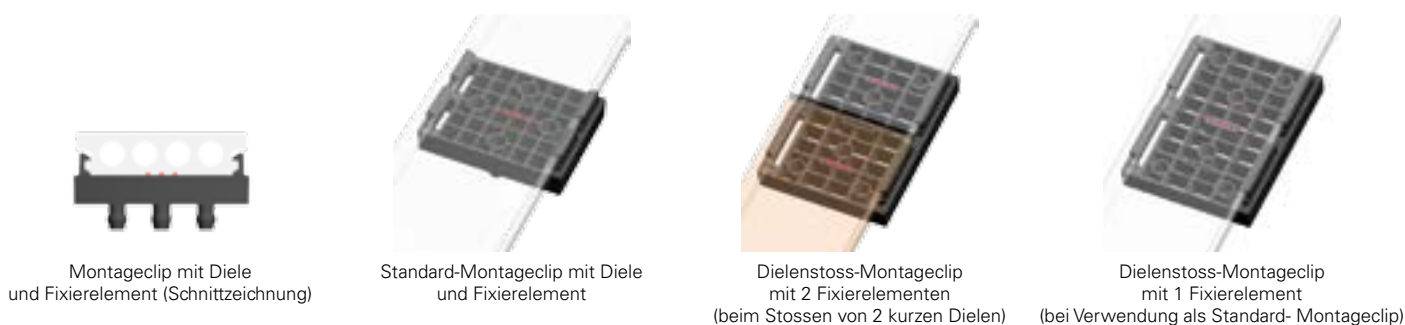

Schritt 3 - Klicken Sie die Biowerkstoff-Dielen auf die Montageclips - fertig ist Ihre Terrasse!

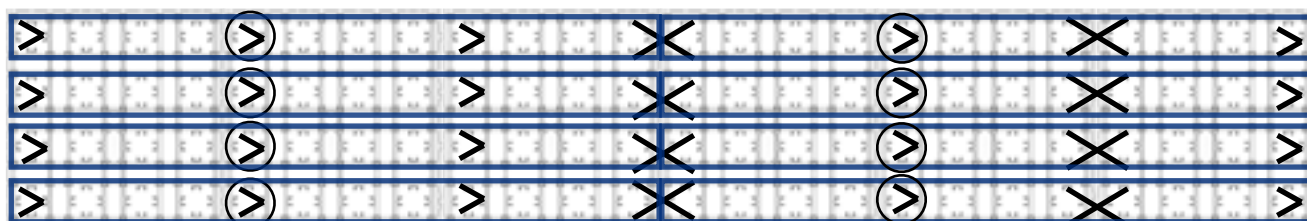

Komponenten im Verlegeset

Verlegerichtlinien


6 Basisgitter




Bild



Symbol

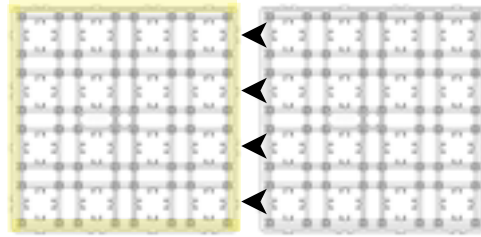

Verbindungs-Rastnasen rundum (in gelb)

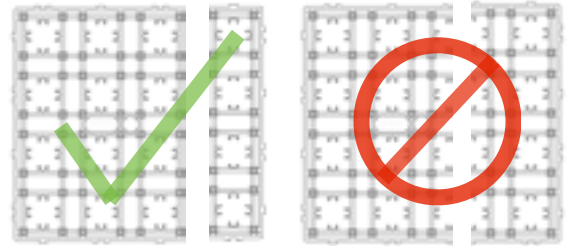

Basisgitter nur wie gezeigt beschneiden


24 Montageclips




Bild



Symbol

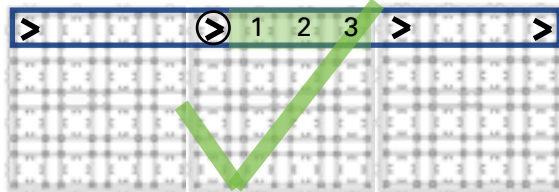

Montageclips mit maximal 3 Löchern Abstand einsetzen

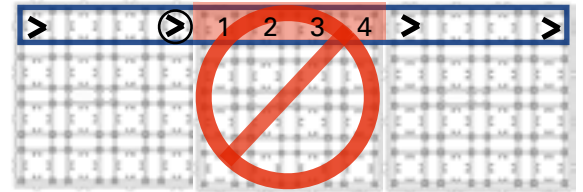

Montageclips dürfen **nicht** mit mehr als 3 Löchern Abstand eingesetzt werden!


8 Dielenstoß-Clips




Bild



Symbol

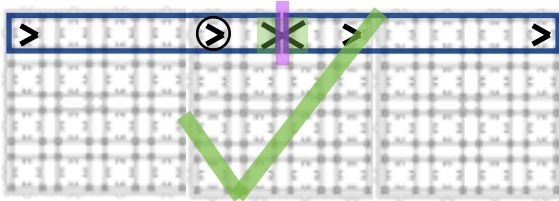

Dielenstoß auf dem Dielenstoß-Clip (verwenden Sie den Abstandshalter zur Einhaltung des korrekten Dielenabstands)

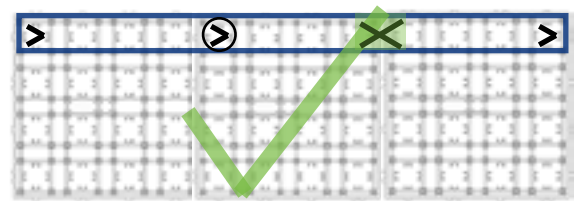

Der Dielenstoß-Clip kann auch als normaler Montageclip eingesetzt werden

8 Fixierelemente




Bild





Symbol



Ein Fixierelement in der Mitte der Diele

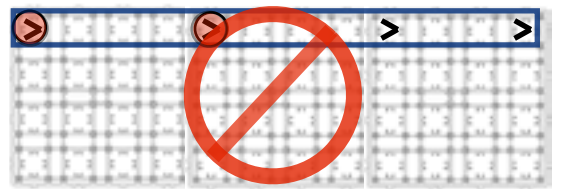

Mehr als ein Fixierelement pro Diele

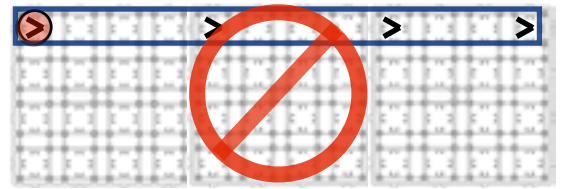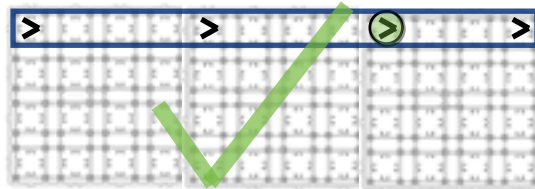

Fixierelement am Ende der Diele


1 Abstandshalter




Bild



Symbol

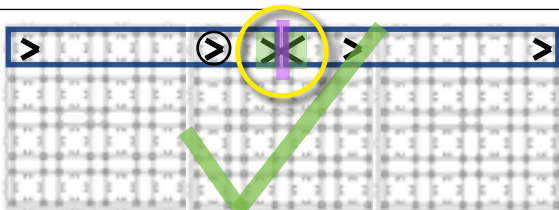

Für den korrekten Abstand zwischen Dielenstößen

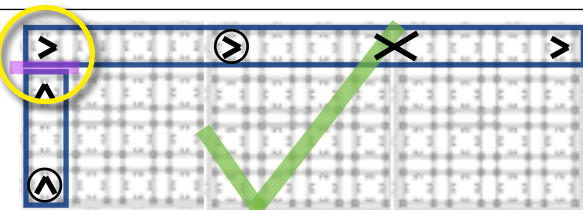


Auch beim Ändern der Verlegerichtung muss **immer** Abstand zwischen den Dielen eingehalten werden


Verlegemuster

Nachfolgend einige Beispiele, wie Sie Ihre Terrasse mit unterschiedlichen Mustern gestalten können.


Bordüre/Bilderrahmen

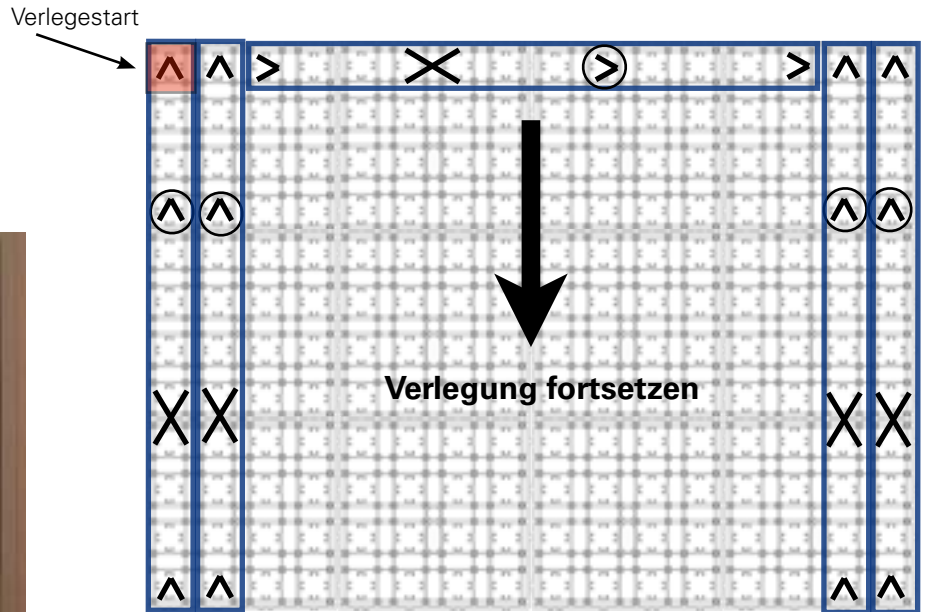


Versetzte Verlegung (Ziegelwandmuster)

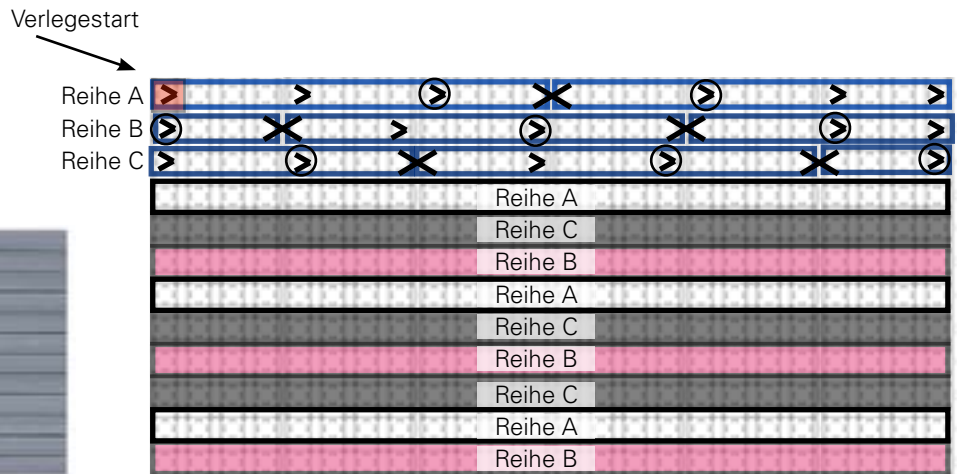


Standard-Verlegung

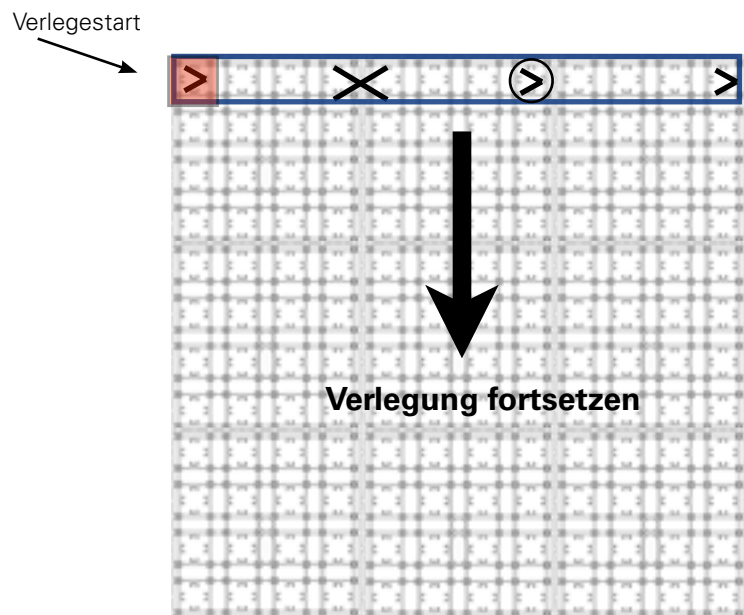

Ihre Verlegeskizze

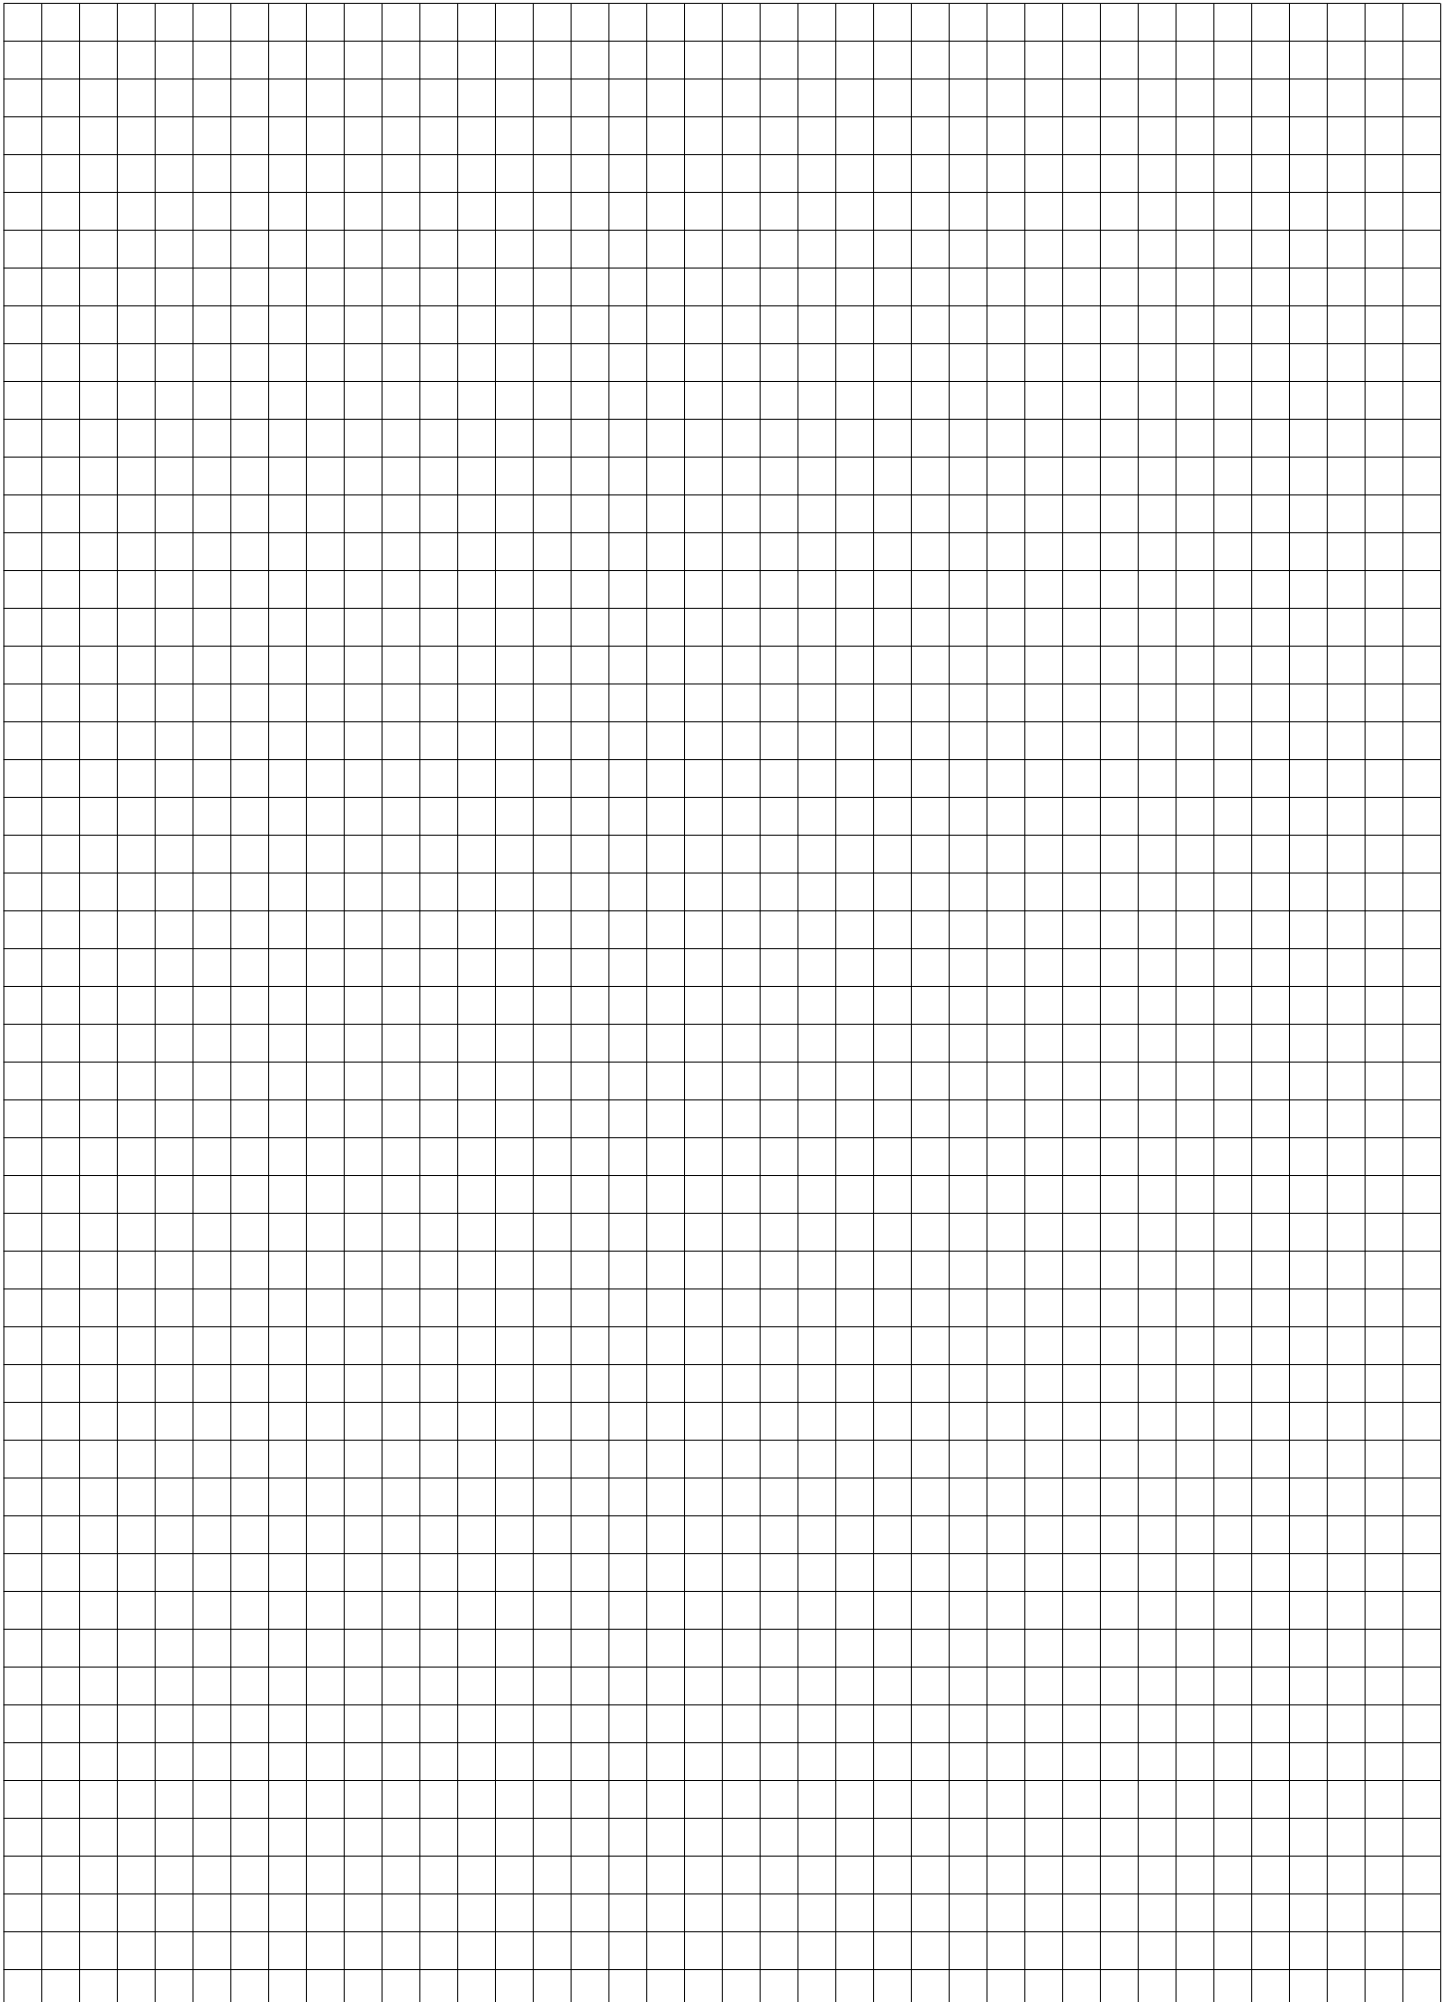

Ihre Verlegeskizze

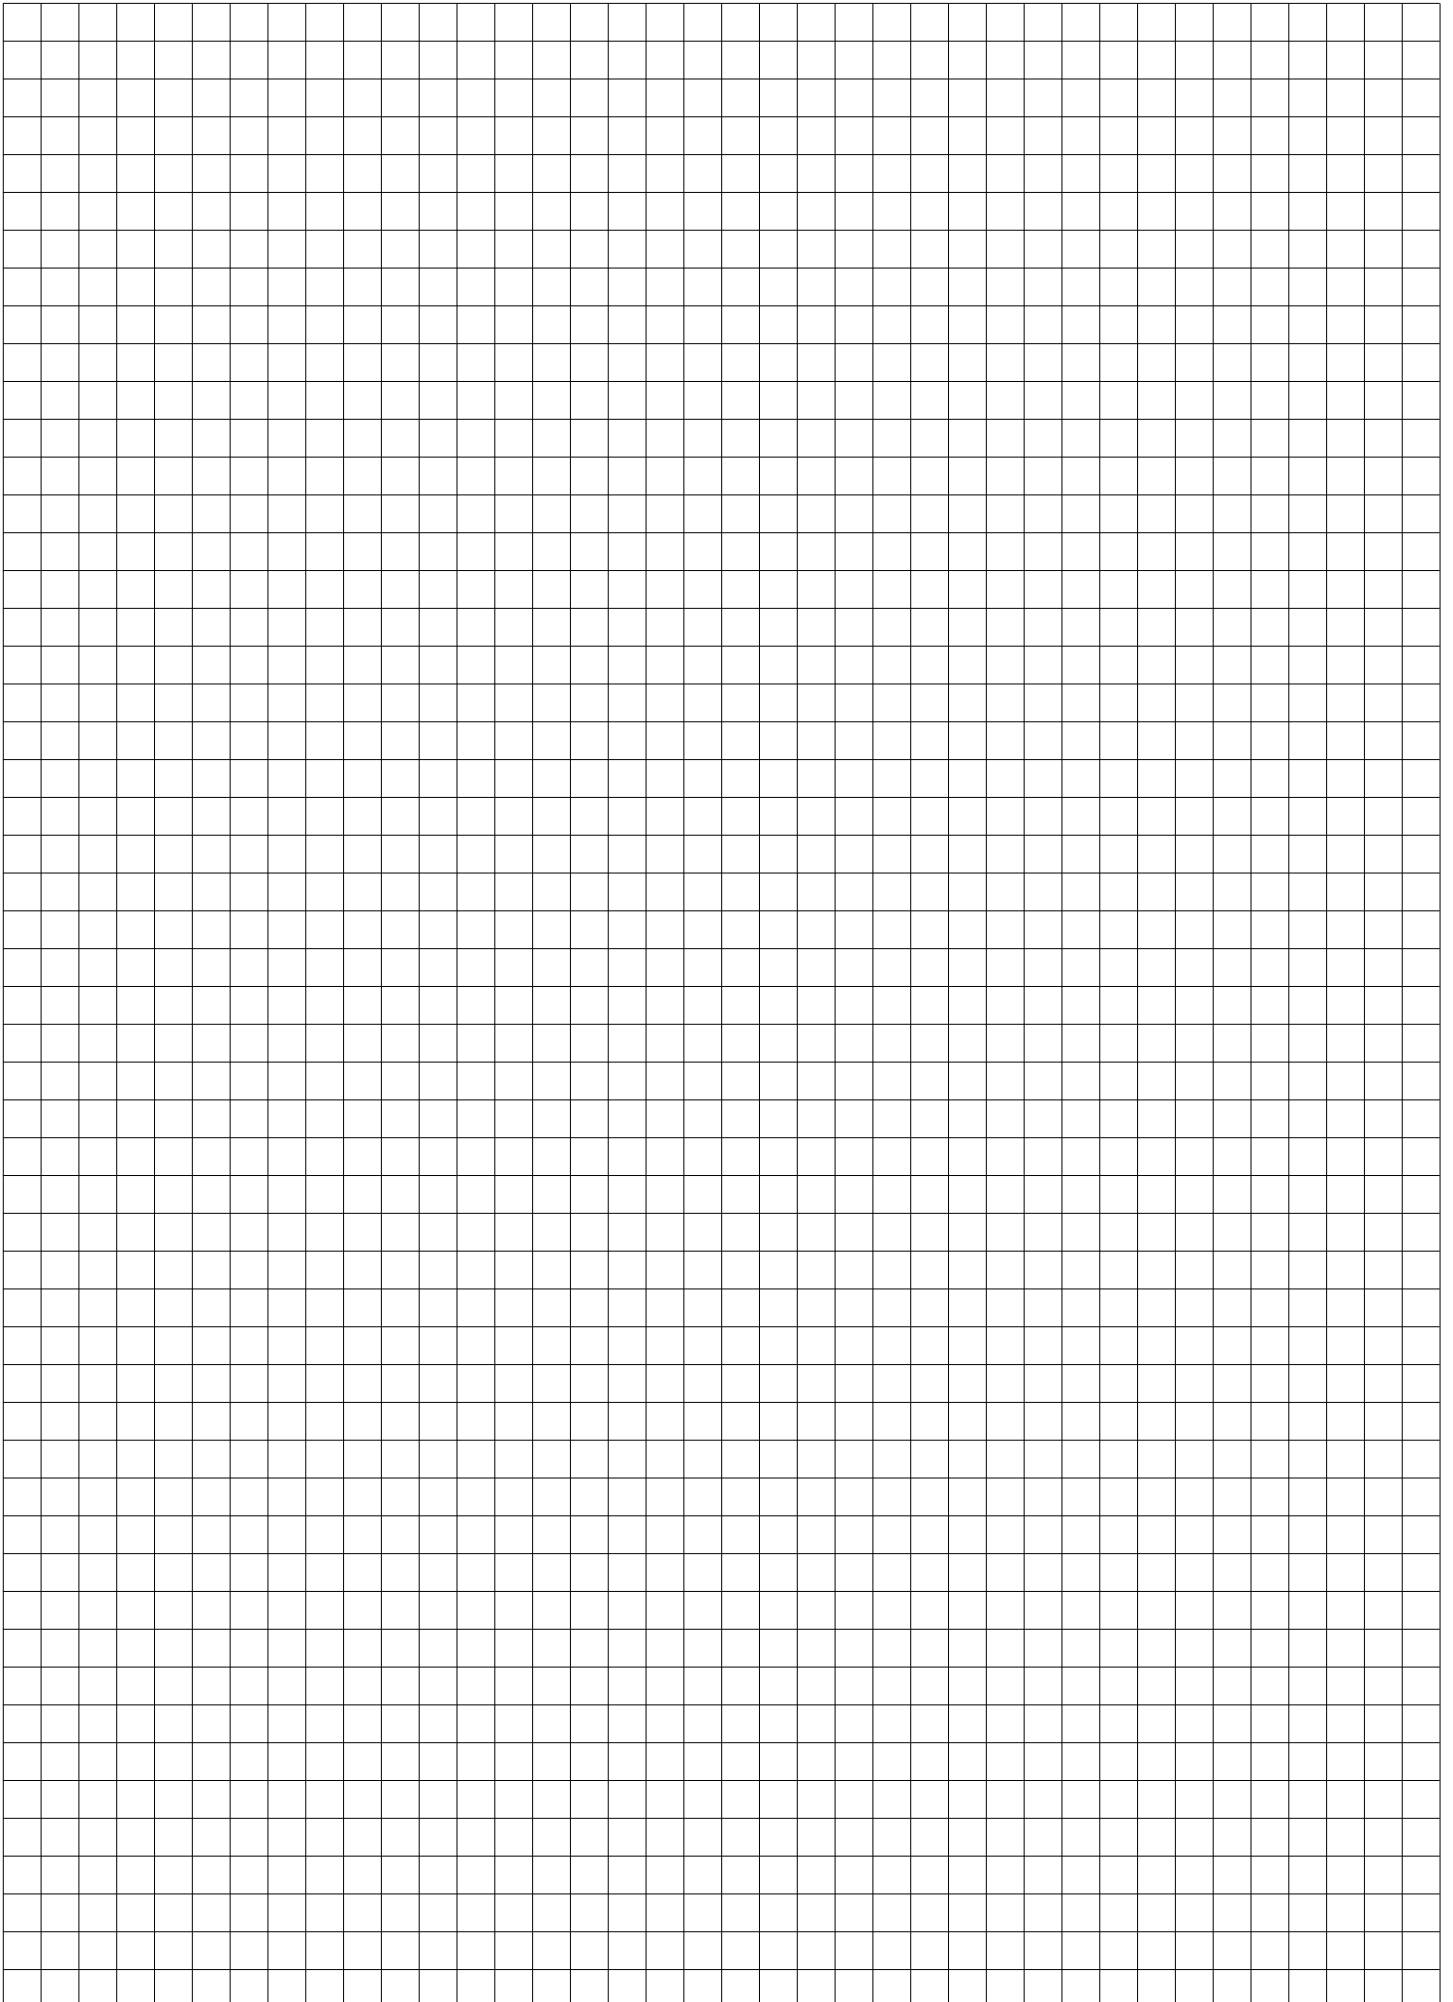

UltraClickDeck®

manufactured by NewTechWood

 **MEYER**
PARKETT

Heimat starker Bodenmarken

Meyer Parkett GmbH

A-8401 Kalsdorf bei Graz, Bahnhofstraße 19

Telefon: +43 (3135) 502 ...-0

Fax: +43 (3135) 502 - 500

email: office@meyerparkett.at

Web: www.meyerparkett.at